





Cajas y armarios equipables

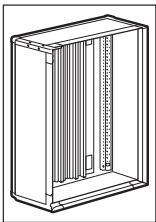

- **Metálicos IP 43**
 - Admiten aparatos hasta 400 A
 - Estructura componible

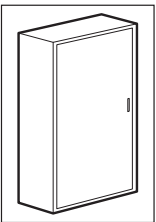

- **Metálicos IP 55**
 - Admiten aparatos hasta 250 A
 - Cajas monobloc
 - Chasis extraíble



- **Repartición estándar**
 - Bornas, soportes embarrados, repartidores, peines... (ver págs. 272-281)

Repartición optimizada HX³/VX³

- Repartidores de fila, embarrados de aluminio y kits de conexión (ver págs. 282-297)



Aparato	Fijación	Posición	
MONTAJE SOBRE PERFIL MODULAR			
DX / DX³ < 63 A	Caja o armario	Vertical	
	Celda lateral	Vertical	
DX / DX³ > 63 A	Caja o armario	Vertical	
	Celda lateral	Vertical	
Vistop 63 a 160 A	Caja o armario	Vertical	
MONTAJE SOBRE PLACA			
DPX³ 160 (combinación posible con DPX ³ 250)	Caja o armario	Vertical	
		Horizontal	
	Celda lateral	Vertical	
DPX³ 250 (combinación posible con DPX ³ 160)	Caja o armario	Vertical	
		Horizontal	
	Celda lateral	Vertical	
DPX-IS 250	Caja o armario	Vertical	
DPX³ 630	Caja o armario	Vertical	
	Celda lateral	Vertical	
DPX-IS 630	Caja o armario	Vertical	

1. Si fuera necesario, utilice solo las puertas equipables.
 2. Si se monta en la parte superior o inferior de un armario, utilice una placa de altura 200 mm ref. 202 15.
 3. Si se montan cubrebornes, utilice una placa de altura 400 mm ref. 203 11.
 4. Si se montan cubrebornes, utilice una placa de altura 400 mm ref. 203 17.

Configuración	Dispositivo de fijación	+	Placa de montaje	Tapa cubrebornas	
				Altura (mm)	Metal
	0 202 01	-	-	150	0 203 00
	0 202 03	-	-	150	0 203 03
	0 202 01	-	-	200	0 203 01
	0 202 03	-	-	200	0 203 04
	0 202 01	-	-	200	0 203 01
Con o sin dif. y sin mando motorizado lateral	-		0 202 11 + 4 210 71	300	0 203 10
Con o sin dif. y con mando motorizado lateral	-		0 202 11 + 4 210 68	300	0 203 10
Mando rotativo directo ¹			0 202 09	300	0 203 09
Inversor de fuentes manual ²	-		0 202 11 + 4 210 58	300	0 203 10
Con o sin dif.	-		0 202 13	150	0 203 13
Con o sin dif.	-		0 202 17	300	0 203 18
Con o sin dif. y sin mando motorizado lateral	-		0 202 11 + 4 210 72	300	0 203 10
Con o sin dif. y con mando motorizado lateral	-		0 202 11 + 4 210 69	300	0 203 10
Mando rotativo directo ¹			0 202 09	300	0 203 09
Inversor de fuentes manual ²	-		0 202 11 + 4 210 58	300	0 203 10
Con o sin dif.	-		0 202 15	200	0 203 17
Con o sin dif.	-		0 202 17	300	0 203 18
Aparato solo centrado	-		0 202 05	300	0 203 10
1 ap. no dif.	-		0 202 20	400	0 203 20
Aparato solo centrado aguas abajo	-		0 202 21	400	0 203 21
1 ap. con dif.	-		0 202 22	600	0 203 22
Con dif. aguas abajo centrado	-		0 202 23	600	0 203 23
Aparato solo	-		0 202 28	400	0 203 28
Con dif. aguas abajo	-		0 202 29	800	0 203 29
Aparato solo	-		0 202 07	400	0 203 07